SONY

2-899-053-**31**(1)

FM/AM CD Clock Radio

Operating Instructions Mode d'emploi Manual de instrucciones





DREAM MACHINE

Dream Machine is a trademark of Sony Corporation Dream Machine est une marque de fabrique de Sony Corporation Dream Machine es marca comercial de Sony Corporation

ICF-CD7000

©2007 Sony Corporation Printed in China

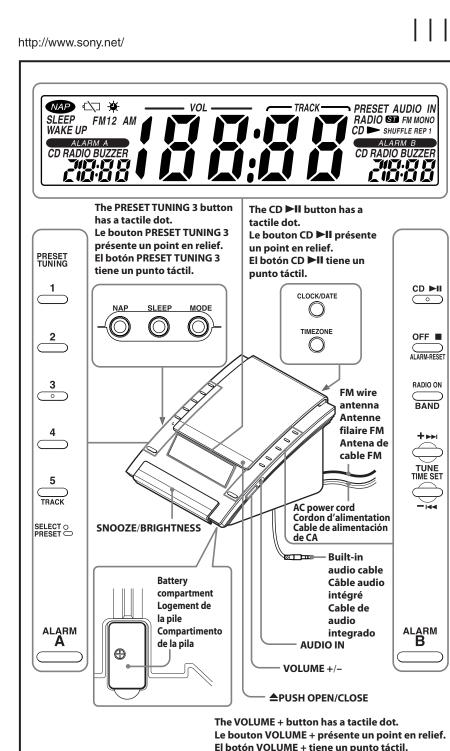

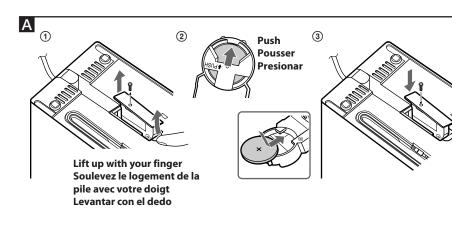

WARNING

To reduce the risk of fire or electric shock, do no expose this apparatus to rain or moisture. To avoid electrical shock, do not open the cabinet Refer servicing to qualified personnel only Do not install the appliance in a confined space, such as a bookcase or built-in cabinet. To reduce the risk of fire or electric shock, do not place objects filled with liquids, such as vases, on the Connect the apparatus to an easily accessible AC outlet. Should you notice an abnormality in the apparatus, disconnect the main plug from the AC

utlet immediately.

Battery may explode if mistreated. Do not recharge, disassemble or dispose of in fire.

Features

• Illumination (High/Low/Off) Built-in audio cable for digital music players • Built-in CD player with CD-R/RW playback

• FM/AM 2-band digital tuner • 15 Station Presets (10 FM, 5 AM) • Automatic Time/Summer time setting

• No Power No Problem Alarm System If "0:00" flashes in the display when the unit is • Triple time display: A main display for the clock and connected to AC outlet for the first time, the battery may be weak. In this case, consult your Sony dealer. • Nap Timer (Count Down Timer)

Precautions

 Use the power source specified in "Specifications" to operate the unit. The name plate indicating operating voltage, etc. is located on the bottom of the unit.

ullet Extendable Snooze time from 10 to 60 min

• To disconnect the power cord (mains lead), pull it out by the plug, not the cord \bullet Do not carry the unit by the FM wire antenna and

the AC power cord. • Do not leave the unit in a location near a heat source such as a radiator or air duct, or in a place subject to direct sunlight, excessive dust, mechanical vibration,

• Allow adequate air circulation to prevent internal heat build-up. Do not place the unit on a surface (a rug, blanket, etc.) or near materials that might block the ventilation holes such as a curtain • Should any solid object or liquid fall into the unit,

unplug the unit and have it checked by a qualified ersonnel before operating it any further. When the casing becomes soiled, clean it with a soft cloth dampened with mild detergent solution. Never use abrasive cleansers or chemical solvents, as they may mar the casing.

Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other European countries

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natura resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

If you have any questions or problems concerning your unit, please consult your nearest Sony dealer.

Troubleshooting

Should the problem persists after you have made the

following checks, consult your nearest Sony dealer. The clock flashes "0:00" due to a power

• The battery is low. Replace the battery. Remove the old battery and install a new one.

The CD, radio or buzzer alarm does not sound at • Hasn't "ALARM A" or "ALARM B" in the display

The CD or radio alarm is activated but no sound comes on at the preset alarm time. Has VOLUME been adjusted?

The CD player does not operate.

• Did you close the CD compartment lid? • Did you insert the disc correctly? The disc should be inserted with the label • Dusty or defective disc — Clean the disc with an

optional cleaning cloth. Wipe the disc from the • Take out the CD and leave the CD compartmen open for about an hour to allow condensation to

Sporadic loss of sound during CD operation. \bullet Excessively high volume — Reduce the volume. • Strong vibration.

No sound comes from the speakers Has VOLUME been adjusted

Specifications

CD player section

System: Compact disc digital audio system Laser diode properties Material: GaAlAs Wavelength: 785 - 800 nm Laser output: Less than 44.6 μW (This output is the value measured at a distance of

about 200 mm from the objective lens surface on an optical pick-up block with a 7-mm aperture.) Number of channels: 2 Frequency response: $20 - 20~000~Hz~^{+1}_{-2}~dB$

Wow and flutter: Below measurable limit

Radio section Frequency range:

AM: 531 - 1 611 kHz Antennas: FM: FM wire antenna AM: Built-in ferrite bar antenna

General **Time display:** 24-hour system **Speaker:** 50 mm diam., 8 Ω , cone type (2) Input: Built-in audio cable with stereo-mini plug

1 W + 1 W (at 8 Ω, 10% harmonic distortion)

For power backup: 3 V DC, one CR2032 battery

Approx. $170 \times 136 \times 204$ mm (w/h/d) incl.

Approx. 1 700 g incl. CR2032 battery

Design and specifications are subject to change

About the Backup Battery

To keep good time, this unit contains one CR2032

battery inside of the unit as a backup power source

The battery keeps the clock operating in the event of a

Knowing when to replace the

When the battery becomes weak, "△¬" appears in the

If a power interruption occurs while the battery is

Replace the battery with a Sony CR2032 lithium

battery. Use of another battery may cause a fire or

1 Keep the AC plug connected to the AC

bottom of the unit. (See Fig. A -1)

2 Push the exhausted battery out from the

bottom of the battery holder and insert a

3 Insert the battery holder back into the unit

and secure it with the screw. (See Fig. A

4 Press **RADIO ON®BAND** to turn "△" off in

When replacing the battery, do not disconnect AC

If the unit is to be left unplugged for a long time,

• Dispose of the used battery promptly. Keep the

Should the battery be swallowed, consult a doctor

· Wipe the battery with a dry cloth to assure a good

Be sure to observe correct polarity when installing

• Do not expose the battery to excessive heat such as

• Do not hold the battery with metallic tweezers,

There is a danger of explosion if the battery is

Replace only with the same or equivalent type

recommended by the equipment manufacturer.

Setting the Clock for the

This unit is preset to the current date and time at the

factory, and is powered by the back up battery. All you

need to do the first time is just plug it in, select your

The current CET (Central European Time)

rea number "1" appear in the displa

3 Press **TIMEZONE** repeatedly to select the

The area number appears in the display for a

Though the clock is correctly set at the factory,

When daylight saving time

This model automatically adjusts for daylight saving

"
is displayed from the beginning of daylight saving

time (summer time) and disappears at the end of the

• Daylight saving time (summer time) begins at: 1:00

• Daylight saving time (summer time) begins at: 2:00

• Daylight saving time (summer time) begins at: 3:00

• Standard time begins at: 4:00 AM on the final

• Standard time begins at: 2:00 AM on the final

Standard time begins at: 3:00 AM on the final

daylight saving time (summer time) automatically

The summer time adjustment is based on GMT (Greenwich Mean Time).

AM on the final Sunday of March.

AM on the final Sunday of March.

AM on the final Sunday of March.

(summer time) begins

discrepancies may arise during transport or storage. If

necessary, set the clock to the correct time by referring

to check the area number.

to "Setting the Clock Manually".

time (summer time).

Sunday of October

Sunday of October.

Area number 2:

Area number 1:

few seconds and then the display returns to the

After the current time reappears, press TIMEZONE

Central European Time/

Central European Summer

Eastern European Time/

Western European Time/

Western European Summer

Eastern European Summer

lithium battery out of the reach of children.

and damage to the unit from battery leakage.

NOTES ON THE LITHIUM BATTERY

direct sunlight, fire or the like.

First Time

1 Plug in the unit.

2 Press TIMEZONE

1 (default

setting)

appears in the display.

number as follows:

Area number Time zone

remove the battery to avoid undue battery discharge

If you do, the current time, alarm and NAP timer will

new battery with the **t** side facing up. (See

outlet and use a screwdriver to remove the

screw that secures the battery holder at the

Replacing the battery

Fig. A -2)

the display

plug from AC outlet.

Battery Warning

weak, the current time and alarm will be initialized.

Power requirements: 230 V AC, 50 Hz

projecting parts and controls

Power outputs:

power interruption

battery

(1): minimum input level 245mV, impedance

1 Plug in the unit.

Manually

The year starts to flash in the display. **3** Press **TUNE•TIME SET +** or **–** repeatedly to

4 Press CLOCK/DATE.

5 Repeat steps 3 and 4 to set the month, the day, hour, and minute, and then press CLOCK/DATE. Two short beeps sound and the seconds start

• If you do not press a button for about 1 minute while

To display the year and date Press CLOCK/DATE once for the date, and within 2 seconds press it again for the year.

and then changes back to the current time.

"is displayed, "On" appear for a few seconds and then the time changes to daylight saving time TIMEZONE until two short beeps sound again "OFF" appears for a few seconds, and then " \bullet "

TIMEZONE until two short beeps sound

can select the brightness level of the backlight and The brightness level of the backlight changes in conjunction with that of the illumination

High Low Low ← OFF

While the alarm is sounding, the **SNOOZE**/ BRIGHTNESS button cannot be used to change the

Setting the Clock

2 Hold down **CLOCK/DATE** until a short beep

set the year.

ncrementing from zero. • The clock setting will be cancelled if you press OFF ■•ALARM-RESET while setting the clock.

etting the clock, the clock setting will be cancelled. The display shows the date or year for about 4 seconds

To change to daylight saving time (summer time) indication Hold down **OFF** ■•ALARM-RESET and

To deactivate the daylight saving time (summer time function, hold down **OFF •ALARM-RESET** and

Setting the Brightness of the Backlight and Illumination

By pressing the **SNOOZE/BRIGHTNESS** button, voi

Upper: Backlight level

brightness of the display. It can, however, be used for

Continued on back page —

Spécifications

Lecteur CD Système: système audio numérique pour CD Propriétés des diodes laser : Matériau : GaAlAs

AVERTISSEMENT Longueur d'onde : 785 – 800 nm Afin de réduire les risques d'incendie ou de choc Puissance du laser : moins de 44,6 µW

électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ni Cette puissance correspond à la valeur mesurée ne distance d'environ 200 mm de la surface de la Pour éviter une électrocution, ne pas ouvrir le boîtier. lentille, à l'aide d'un phonocapteur laser avec une Confier l'entretien à un personnel qualifié uniquement ouverture de 7 mm.) N'installez pas l'appareil dans un espace re Nombre de canaux : : une bibliothèque ou un meuble encastré. Réponse de fréquence : 20 à 20 000 Hz ⁺¹₋₂ dB Pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, ne placez pas de récipients remplis de liquides (vases,

Pleurage et scintillement : inférieurs aux limites

Affichage de l'heure: système 24 heures

Alimentation requise: 230 V CA, 50 Hz

Alimentation de secours : 3 V CC, une

Environ $170 \times 136 \times 204$ mm (l/h/p)

Environ 1 700 g, pile CR2032 incluse

commandes et pièces en saillie incluses

Haut-parleur: 50 mm de diamètre, 8 Ω , type conique (2

stéréo (1): niveau d'entrée minimum de

Entrée : câble audio intégré équipé d'une miniprise

245 mV, impédance de 47 k Ω

Bande de fréquences FM: 87,5 - 108 MH: AM: 531 - 1 611 kHz

pile CR2032

FM : antenne filaire FM La pile peut exploser si elle est manipulée de façon AM : antenne barre de ferrite intégrée Ne la rechargez pas, ne la démontez pas ou ne la jetez Général

Caractéristiques

prise secteur.

pas dans le feu.

CD-R/RW

de 10 à 60 min

l'appareil.

Précautions

cordon d'alimentation

ou aux chocs.

AVERTISSEMENT

 Eclairage (fort/faible/désactivé) Puissance de sortie • Câble audio intégré pour lecteurs audio numériques 1 W + 1 W (à 8 Ω , avec distorsion harmonique • Lecteur de CD intégré avec fonction de lecture des

• Tuner numérique 2 bandes FM/AM • 15 stations présélectionnées (10 stations FM, 5 stations AM) • Réglage automatique de l'heure et passage automatique à l'heure d'été

• Durée de sommeil supplémentaire pouvant aller

• Utilisez la source d'alimentation indiquée à la

La plaque signalétique indiquant la tension de

tirez sur la fiche et non sur le cordon.

fonctionnement, etc. se trouve sous l'appareil

• Pour débrancher le cordon d'alimentation (secteur).

• Ne saisissez pas l'appareil par l'antenne FM ou le

• Ne laissez pas l'appareil à proximité d'une source

• Placez l'appareil dans un endroit bien ventilé afin

d'éviter une surchauffe interne. Ne placez pas

Si un obiet solide ou un liquide s'introduit dan

d'obstruer les orifices de ventilation.

spécialiste avant de l'utiliser à nouveau.

de chaleur, telle qu'un radiateur ou un conduit de

au soleil, à la poussière, aux vibrations mécanique

l'appareil sur une surface (tapis, couverture, etc.) ou

ximité de tissus (comme un rideau) risquan

l'appareil, débranchez-le et faites-le vérifier par un

• Si vous devez nettoyer le boîtier, utilisez un chiffon

N'utilisez jamais de produits nettoyants abrasifs ni

de solvants chimiques, car vous risqueriez d'abîmer

Traitement des appareils électriques et

dans les pays de l'Union Européenne et

aux autres pays européens disposant d

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son

emballage, indique que ce produit ne doit pas être

traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis

que ce produit est bien mis au rebut de manière

négatives potentielles pour l'environnement et la

santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera

à préserver les ressources naturelles. Pour toute

ce produit, vous pouvez contacter votre municip

appareil, consultez votre revendeur Sony.

Si le problème persiste après avoir effectué les

• La pile est faible. Remplacez la pile. Retirez

l'ancienne pile et insérez une pile neuve

en route à l'heure programmée.

son n'est émis à l'heure programm

Le lecteur CD ne fonctionne pas.

• Le disque est-il correctement inséré ?

• Le VOLUME a-t-il été réglé

« 0:00 » clignote sur l'horloge en raison d'une

L'alarme par CD, radio ou sonnerie ne se met pas

• Le témoin « ALARM A » ou « ALARM B » a-t-il

Avez-vous refermé le couvercle du compartiment

Le disque doit-être inséré avec la face imprimée

• Le disque est poussiéreux ou défectueux : nettoyez

Nettovez le disque en partant du centre vers

• Sortez le CD du lecteur, puis laissez ce dernier

à la condensation de s'évaporer.

• Les vibrations sont importantes.

Le VOLUME a-t-il été réglé ?

lecture d'un CD.

remplacez le disque.

le disque avec un chiffon de nettoyage (en option).

ouvert pendant environ une heure afin de permettre

Interruptions intempestives du son pendant la

• Le disque est poussiéreux ou défectueux : nettoyez ou

Le volume est excessif : réduisez le volume

Les haut-parleurs n'émettent aucun son.

Sony le plus proche.

disparu de l'écran?

un point de collecte approprié pour le recyclage des

appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquence

information supplémentaire au sujet du recyclage de

votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le

Pour toute question ou problème concernant cer

équipements électriques et électroniques. En s'assurant

systèmes de collecte sélective)

électroniques en fin de vie (Applicable

doux imbibé d'une solution détergente neutre.

ventilation, ou dans un endroit directement exposé

section « Spécifications » pour faire fonctionner

Branchez l'appareil à une prise secteur facilement

débranchez immédiatement la fiche principale de la

• Système d'alarme No Power No Problem • Triple affichage de l'heure : un écran principal pour l'horloge et deux écrans secondaires pour les La conception et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. • Minuterie NAP (minuterie à rebours)

A propos de la pile de secours

Cet appareil dispose d'une pile CR2032 comme source d'alimentation de secours afin de rester à l'heure Cette pile permet de faire fonctionner l'horloge en cas de coupure de courant.

Quand remplacer la pile

Lorsque la pile s'affaiblit, le témoin « 坏 » apparaît à En cas de coupure de courant lorsque la pile est faible, l'horloge et l'alarme sont réinitialisée Remplacez la pile par une pile au lithium Sony CR2032. L'utilisation d'une autre pile peut présenter un risque d'incendie ou d'explosion.

Si « 0:00 » clignote à l'écran lorsque l'appareil est raccordé à une prise secteur pour la première fois, la pile est peut-être faible. Dans ce cas, contactez votre

fig. A -3)

Remplacement de la pile 1 Laissez l'adaptateur secteur branché à la

le logement de la pile sous l'appareil à l'aide d'un tournevis. (Voir fig. A-1) 2 Retirez la pile usée de son logement et

insérez une pile neuve avec la marque orientée vers le haut. (Voir fig. A -2) **3** Remettez le logement de la pile en place dans l'appareil et fixez-le avec la vis. (Voir

prise secteur et retirez la vis qui maintient

4 Appuyez sur RADIO ON®BAND pour faire disparaître le témoin « ♥ » de l'écran.

Lorsque vous remplacez la pile, ne débranchez pas teur secteur de la prise secteur Sinon, les réglages de l'horloge, de l'alarme et de la minuterie NAP seront réinitialisés.

Avertissement concernant la pile Si vous prévoyez de laisser l'appareil débranché pendant une période prolongée, retirez la pile afin

d'éviter toute décharge excessive ou toute fuite qui

risquerait d'endommager l'appareil. **REMARQUES SUR LA PILE AU LITHIUM** Si la pile est usée, mettez-la rapidement au rebut

Gardez la pile au lithium hors de portée des immédiatement un médecin. · Essuyez la pile avec un chiffon sec pour assurer un

• Lors de l'installation de la pile, veillez à respecter la

• Pour éviter un court-circuit, ne tenez pas la pile avec des pinces métalliques. • N'exposez pas la pile à une chaleur excessive notamment en veillant à ne pas la placer dans un

endroit exposé directement aux rayons du soleil ou

près d'une source de chaleur.

Danger d'explosion si la pile n'est pas correctement L'alarme par CD ou radio est activée, mais aucun Remplacez la pile uniquement par une pile de type identique ou équivalent recommandé par le fabricant.

Réglage initial de l'horloge

actuelles, et est alimenté par la pile de secours. Il vou suffit de brancher l'appareil et de sélectionner votre **1** Branchez l'appareil.

Cet appareil est préréglé par défaut à la date et l'heure

L'heure de l'Europe centrale (CET) s'affiche à

2 Appuyez sur **TIMEZONE**. Le numéro de zone « 1 » apparaît à l'écran.

3 Appuyez plusieurs fois sur **TIMEZONE** pour sélectionner le numéro qui vous convient comme suit: Numéro de Fuseau horaire

zone	
1 (par défaut)	Heure de l'Europe centrale/ Heure d'été de l'Europe centrale
2	Heure de l'Europe de l'est/ Heure d'été de l'Europe de l'est
0	Heure de l'Europe de l'ouest/ Heure d'été de l'Europe de l'ouest
Le numéro de zo	one apparaît à l'écran pendant

plusieurs secondes, puis l'affichage retourne en Si vous souhaitez vérifier le numéro de zone par la suite, il vous suffit d'appuyer sur **TIMEZONE**.

Bien que l'horloge soit correctement réglée par défaut il se peut qu'elle ait été déréglée durant le transport ou le stockage de l'appareil. Si nécessaire, reportez-vous à la section « Réglage manuel de l'horloge » pour régler l'heure correcte.

Lors du passage à l'heure d'été Le témoin « 🌣 » apparaît automatiquement lors du passage à l'heure d'été et disparaît lorsque celle-ci est

Le réglage de l'heure d'été est basé sur le temps moyen

enwich (GMT - Greenwich Mean Time)

L'heure d'été commence à : 1:00 du matin le dernier

• L'heure standard commence à : 2:00 du matin le

• L'heure d'été commence à : 2:00 du matin le dernier

• L'heure standard commence à : 3:00 du matin le

• L'heure d'été commence à : 3:00 du matin le dernier

2 Maintenez le bouton CLOCK/DATE enfoncé

jusqu'à l'émission d'un bref signal sonore.

5 Répétez les étapes 3 et 4 pour régler le mois,

le jour, l'heure et les minutes, puis appuyez

L'appareil émet deux signaux sonores brefs, puis

Le réglage de l'horloge est annulé si vous appuyez

• Le réglage de l'horloge est également annulé si, au

sur **OFF** ■•ALARM-RESET au cours du réglage.

cours du réglage, vous n'appuyez sur aucun bouton

Pour afficher l'année et la date

Appuyez une fois sur ${\bf CLOCK/DATE}$ pour afficher la

date, puis appuyez de nouveau sur ce bouton dans le

4 secondes à l'écran avant que l'appareil ne bascule en

nez les boutons OFF
-ALARM-RESET e

TIMEZONE enfoncés jusqu'à l'émission de deux brefs

Le témoin « 🔅 » apparaît à l'écran. « On » apparaît

ndant quelques secondes, puis l'horloge passe à

les boutons OFF ■•ALARM-RESET et TIMEZONE

« OFF » apparaît pendant quelques secondes, puis le

Réglage de la luminosité

En appuyant sur le bouton SNOOZE/BRIGHTNESS

vous pouvez sélectionner le niveau de luminosité du

Le niveau de luminosité du rétroéclairage change er

- Faible

DESACTIVE

Niveau supérieur : niveau de luminosité du rétroéclairage

Niveau inférieur : niveau de luminosité de l'éclairage

Lorsque l'alarme retentit, vous ne pouvez pas utilise:

le bouton **SNOOZE/BRIGHTNESS** pour modifier la

luminosité de l'écran. Vous pouvez toutefois l'utilises

Faible

Suite au verso 📥

Fort — Moyen

du rétroéclairage et de

enfoncés jusqu'à l'émission de deux brefs signaux

Pour modifier l'affichage et

La date ou l'année apparaît pendant enviror

passer à l'heure d'été

L'année commence à clignoter sur l'écran.

3 Appuyez plusieurs fois sur **TUNE•TIME**

SET + ou – pour régler l'année.

es secondes commencent à défiler.

4 Appuyez sur **CLOCK/DATE**.

sur CLOCK/DATE.

endant environ 1 minute.

mode horloge.

l'heure d'été.

témoin « 🔅 » disparaît.

l'éclairage

rétroéclairage et de l'éclairage.

fonction de celui de l'éclairage.

Fort

pour la fonction SNOOZE

• L'heure standard commence à : 4:00 du matin le

Numéro de zone 0 :

dimanche de mars.

Numéro de zone 1 :

dimanche de mars.

Numéro de zone 2 :

dimanche de mars.

l'horloge

Branchez l'appareil.

dernier dimanche d'octobre.

dernier dimanche d'octobre

dernier dimanche d'octobre.

Réglage manuel de

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendios o electrocución, no exponga el aparato a la lluvia

Para evitar una descarga eléctrica, no abra la unidad. Solicite servicio técnico únicamente a personal No sitúe el aparato en un espacio cerrado, como una estantería o un armario empotrado. Para reducir el riesgo de incendio o sacudida eléctrica, floreros, encima del aparato.

Conecte la unidad a una toma de corriente de ca fácilmente accesible. Si nota alguna anormalidad en la unidad, desconecte la clavija principal de la toma de corriente de ca inmediatamente

ADVERTENCIA La pila puede explotar si no se emplea adecuadamente No la recargue, la desmonte ni la arroje al fuego.

Características

Precauciones

parte inferior de la unidad.

cable de alimentación de ca.

ventilación (como una cortina).

• Iluminación (alta/baja/desconexión • Cable de audio integrado para reproductores de

• Reproductor de CD integrado con función de reproducción de CD-R/RW

para el reloj y dos pantallas secundarias para las

• Temporizador NAP (temporizador de cuenta atrás

• Tiempo de repetición de alarma ampliable de 10 a

• Utilice la fuente de alimentación especificada en

• La placa de características que indica datos como la

• Para desconectar el cable de alimentación (cable

• No mueva la unidad tirando de la antena FM ni del

• No deje la unidad en un lugar cerca de una fuente de

calor como un radiador o conducto de aire, ni en un

lugar donde pueda recibir luz directa del sol, polvo

• Permita una circulación de aire adecuada para impedi

la acumulación de calor interno. No coloque la unidad

sobre una superficie (moqueta, manta, etc.) ni cerca

de materiales que puedan bloquear los orificios de

· Si un objeto sólido o líquido cayera sobre la unidad,

• Si la carcasa se ensucia, límpiela con un paño suave

Nunca utilice limpiadores abrasivos ni disolventes

Tratamiento de los equipos eléctricos

y electrónicos al final de su vida útil

numedecido con una solución detergente suave

desenchúfela v llévela a revisar por personal

cualificado antes de volver a utilizarla.

químicos, ya que pueden dañar la carcasa.

(aplicable en la Unión Europea y er

Este símbolo en el equipo o el embalaje indica que el

presente producto no puede ser tratado como resi

domésticos normales, sino que debe entregarse en

el correspondiente punto de recogida de equipos

producto se desecha correctamente, Ud. ayuda a

prevenir las consecuencias negativas para el medi

de la incorrecta manipulación en el momento de

información detallada sobre el reciclaje de este

con la unidad, póngase en contacto con su

Si el problema persiste después de haber realizado la

comprobaciones siguientes, póngase en contacto con

"0:00" parpadea en el reloj debido a un corte en

• La pila dispone de poca energía. Sustituya la pila.

proveedor Sony.

su distribuidor Sony.

ibiente y la salud humana que podrían derivars

deshacerse de este producto. El reciclaje de materiale

eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que

países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

tensión de funcionamiento, etc. se encuentra en la

"Especificaciones" para utilizar la unidad.

principal), tire del enchufe y no del cable.

- Sintonizador digital de 2 bandas FM/AM • 15 presintonías (10 FM, 5 AM)
- CR2032 • Ajuste automático de hora/horario de verano
- Aprox. $170 \times 136 \times 204$ mm (an/al/prf) incluidas partes y controles salientes • Sistema de alarma No Power No Problem • Presentación de hora triple: Una pantalla principal

Aprox. 1 700 g incluida la batería CR2032 El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios

Acerca de la pila de

reserva Para mantener el reloj en hora, esta unidad contiene una pila CR2032 en su interior como fuente de alimentación de reserva. La pila mantiene el reloi en funcionamiento en caso de

producirse un corte en el suministro eléctrico. Cómo saber cuándo cambiar

la pila Cuando la pila se agota aparece el indicador "➪" en Si se produce un corte del suministro eléctrico cuando la pila se está agotando, se inicializarán la hora y Sustituva la pila por una pila de litio CR2032 de

Sony. Si utiliza otra pila podría causar un incendio o Si "0:00" parpadea en la pantalla al conectar la unidad a una toma de ca por primera vez, es posible que

contacto con su distribuidor Sony Sustitución de la pila 1 Mantenga el enchufe de ca conectado a la

la pila se esté agotando. En este caso, póngase en

toma de ca y con ayuda de un destornillador extraiga el tornillo que fija el soporte de la pila en la parte inferior de la unidad. (Consulte la fig. A -1)

2 Extraiga la pila agotada de la parte inferior del soporte e inserte una pila nueva con la cara <table-cell-rows> hacia arriba. (Consulte la fig. **3** Vuelva a insertar el soporte de la pila en la unidad y fíjelo con el tornillo. (Consulte la

fig. A - (3) 4 Pulse RADIO ON•BAND para que desaparezca el indicador "♥¬" de la pantalla.

producto, póngase en contacto con el ayuntamient Al sustituir la pila, no desconecte el enchufe de ca de el punto de recogida más cercano o el establecimien la toma de ca. donde ha adquirido el producto. De lo contrario, se inicializarán la hora actual, la alarma y el temporizador NAP. Si tiene alguna pregunta o problema en relación

periodo de tiempo prolongado, extraiga la pila para evitar que se descargue y evitar daños en la unidad Solución de problemas debidos a fugas de la pila.

NOTAS SOBRE LA PILA DE LITIO Deseche la pila usada en seguida. Mantenga la pila de litio fuera del alcance de los niños. Si se ingiere la

Si va a dejar la unidad desenchufada durante u

como la luz solar directa, el fuego o similares.

Si sustituye la pila incorrectamente, existe riesgo de

Sustitúyala únicamente por otra del mismo tipo o el

Ajuste del reloj por

enchufarla y seleccionar su zona horaria.

primera vez

1 Conecte la unidad.

2 Pulse **TIMEZONE**.

continuación:

zona horaria

mostrar la hora actual.

centroeuropea) actual.

equivalente recomendado por el fabricante del equipo

Esta unidad viene preajustada de fábrica con la fecha

eserva. Lo único que tiene que hacer la primera vez es

Aparecerá en pantalla la hora CET (hora estándar

El número de área "1" aparece en la pantalla.

3 Pulse **TIMEZONE** varias veces para

seleccionar el número de la zona

correspondiente, como se indica a

Número de la Zona horaria

Hora de verano/estándar

Hora de verano/estándar

de Europa Oriental

El número de zona aparece en la pantalla durante

unos segundos y, después, la pantalla vuelve a

Cuando vuelva a aparecer la hora actual, pulse TIMEZONE para comprobar el número de zona.

Aunque el reloj se ajusta correctamente en fábrica,

podrían producirse errores durante el transporte o

almacenamiento. Si es necesario, ajuste el reloj con la

hora correcta consultando la sección "Ajuste manual

y hora actuales y recibe alimentación de la pila de

pila, acuda a un médico inmediatamento • Limpie la pila con un paño seco para garantizar un • Asegúrese de aplicar la polaridad correcta al colocar

Advertencia sobre la pila

Extraiga la pila antigua e instale la nueva. • No sujete la pila con pinzas metálicas, ya que, de La alarma de CD, radio o de pitido no se activa a hacerlo, podría producirse un cortocircuito. la hora de alarma preestablecida.
• ¿Han desaparecido "ALARM A" o "ALARM B" del • No exponga la batería a fuentes de calor excesivo

PRECAUCIÓN

La alarma de CD o radio se activa pero no se oye ningún sonido a la hora preestablecida de la

• ¿Ha ajustado VOLUME? El reproductor de CD no funciona. • ¿Ha cerrado la tapa del compartimento de CD?

• ¡Ha introducido el disco correctamente? El disco debe introducirse con la etiqueta hacia

• Disco con polvo o dañado: Limpie el disco con un paño de limpieza adecuado. Limpie el disco desde el • Saque el CD y deje el compartimento de CD abierto durante una hora aproximadamente para permitir

Pérdida esporádica de sonido durante el funcionamiento del CD. · Disco con polvo o dañado: Limpie o reemplace el disco

que se evapore la condensación.

• Volumen excesivamente alto: Reduzca el volumen

• ¿Ha ajustado VOLUME?

Los altavoces no emiten sonido.

Especificaciones

Número de canales: 2

Sección de radio

FM: 87,5 - 108 MH

Generalidades

Salidas de potencia

AM: 531 - 1 611 kHz

FM: Antena de cable FM

Gama de frecuencias

Antenas:

Sección del reproductor de CD Sistema: Sistema de audio digital para discos

un bloque de lector óptico con una apertura de

Respuesta de frecuencia: $20 - 20\ 000\ Hz^{+1}$ dB

Fluctuación y trémolo: Inferior al límite medible

AM: Antena de barra de ferrita integrad

Presentación de hora: Sistema de 24 horas

Altavoz: 50 mm de diám., 8 Ω , tipo cono (2)

 $47 \text{ k}\Omega$ de impedancia

Entrada: Cable de audio integrado con miniconect

Requisitos de alimentación: ca de 230 V, 50 Hz

1 W + 1 W (con 8 Ω, 10% de distorsión armónica)

Para alimentación de reserva: cc de 3 V, una pila

estéreo (1): nivel de entrada mínimo 245mV,

Propiedades del diodo láser: final de dicho período. El ajuste del horario de verano se basa en la hora GMT Longitud de onda: 785 – 800 nm (hora del meridiano de Greenwich). Duración de emisiones: Contin Salida de láser: Inferior a 44,6 µW Número de área 0: (Esta salida es el valor medido a una distancia de unos 200 mm desde la superficie de la lente sobre

• El horario de verano comienza a la 1:00 a.m. del último domingo de marzo. • El horario estándar comienza a las 2:00 a.m. del último domingo de octubre.

Número de área 1:

Cuando empieza el horario de

verano (ahorro de energía)

El indicador "* aparece desde el principio del

horario de verano y desaparece automáticamente al

• El horario de verano comienza a las 2:00 a.m. del último domingo de marzo. • El horario estándar comienza a las 3:00 a.m. del último domingo de octubre.

Número de área 2: \bullet El horario de verano comienza a las 3:00 a.m. del último domingo de marzo. • El horario estándar comienza a las 4:00 a.m. del

Aiuste manual del reloi

Conecte la unidad.

último domingo de octubre.

2 Mantenga pulsado CLOCK/DATE hasta oír un pitido corto.

El año comienza a parpadear en la pantalla **3** Pulse **TUNE•TIME SET** + o – repetidamente para ajustar el año

4 Pulse CLOCK/DATE.

5 Repita los pasos 3 y 4 para ajustar el mes, el día, la hora y los minutos y, a continuación, pulse **CLOCK/DATE**. Se oirán dos pitidos cortos y los segundos empezarán a aumentar desde cero.

• El ajuste del reloj se cancelará si pulsa **OFF** ■ • ALARM-RESET mientras realiza el ajuste. • Al ajustar el reloj, si no pulsa ningún botón durante

Presentación de la fecha y el

de que transcurran 2 segundos, vuelva a pulsarlo para La pantalla muestra la fecha o el año durante unos segundos v. después, vuelve a mostrar la hora actua

Pulse CLOCK/DATE una vez para ver la fecha y, antes

Para cambiar la indicación del horario de verano Mantenga pulsado OFF ■ ALARM-RESET v TIMEZONE hasta oír dos pitidos cortos. Se muestra el indicador "*, "On" aparece durante unos segundos y, después, la hora cambia al horario Para desactivar la función del horario de veran

mantenga pulsado OFF ■•ALARM-RESET v

TIMEZONE hasta volver a oír dos pitidos cortos

"OFF" aparece durante unos segundos y, después,

Ajuste del brillo de la retroiluminación e iluminación

"A" desaparece.

Puede seleccionar el nivel de brillo de la SNOOZE/BRIGHTNESS.

Alto — Medio Alto Bajo – Bajo


Inferior: Nivel de iluminación

Mientras suena la alarma, no se puede utilizar el botón **SNOOZE/BRIGHTNESS** para cambiar el brillo de la pantalla. No obstante, puede utilizarse para la función SNOOZE.

oiluminación e iluminación pulsando el botón El nivel de brillo de la retroiluminación cambia junt con el nivel de iluminación.

APAGADO Superior: Nivel de retroiluminación

Continúa en la página trasera -

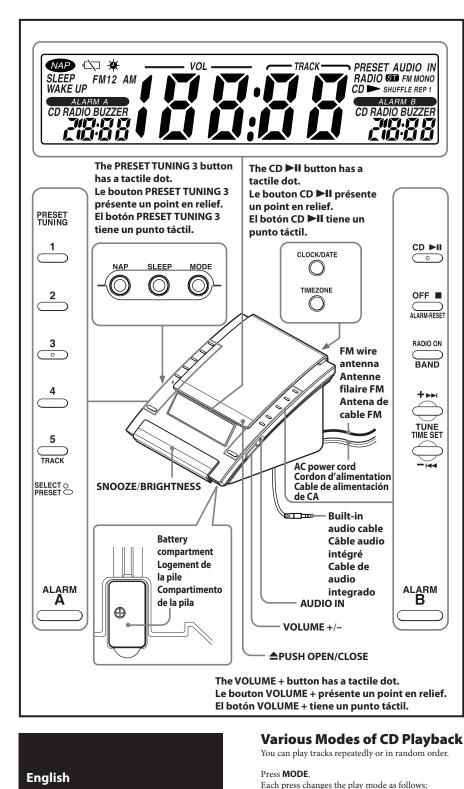

Indication

"REP 1"

"SHUFFLE"

in random order.

"SHUFFLE REP"

All the tracks are played once.

A single track is played repeatedly

All the tracks are played repeatedly.

All the tracks are played repeatedly

"RADIO" appears in the display

select the desired band.

Your Favorite Station").

2 Press RADIO ON®BAND repeatedly to

 \rightarrow FM1 \longrightarrow FM2 \longrightarrow AM

When using a FM1 or FM2 preset mode, you may

listen to the radio in either mode (see "Presetting

Use **TUNE**•**TIME SET** + or – to tune into a

requency of each band is received during tuning

Two short beeps sound when the minimum

4 Adjust the volume using **VOLUME** + or –.

ocating your desired station, the display returns to the

RADIO ON BAND and the frequency will appear for

To turn off the radio, press **OFF** ■ • **ALARM-RESET**.

Improving the Reception

FM: Extend the FM wire antenna fully to increase

reception. A ferrite bar antenna is built into

AM: Rotate the unit horizontally for optimum

• The following conditions may interfere with the

When the unit is placed on a steel desk or metal

- When the unit is near a metal surface (such as a

Presetting Your Favorite

You can preset up to 10 FM stations (5 stations in

1 Follow steps 1 to 3 in "Listening to the

2 Hold down the desired **PRESET TUNING**

Example: The following display appears when

The display shows the frequency for about 10 seconds,

and then returns to the current time.

you preset FM 87.5 MHz to PRESET TUNING 2

Radio" and manually tune in the station you

button (1 to 5) until two short beeps sound.

FM1, 5 stations in FM2), and 5 AM stations

- When the unit is near a digital music player that is

When you release **TUNE®TIME SET** + or – after

To check the frequency of a tuned-in station, press

current time after about 10 seconds.

reception sensitivity.

metal wall).

Station

—Preset Tuning

Presetting a Station

wish to preset.

button for FM2.


Each press changes the band as follows

All the tracks are played once

Playing a CD An 8 cm CD can be played without an adaptor.

1 Push **≜PUSH OPEN/CLOSE** to open the CD compartment lid and insert a disc

2 Push **≜PUSH OPEN/CLOSE** to close the CD compartment lid.

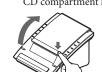







4 Press **VOLUME** + or – repeatedly to adjust the volume.

Close the lid

CD ►II

CD ►II again

Hold down **I**◀◀

Hold down ▶▶|*

Resume play after pause Cue to the beginning of the Cue to the next track (AMS*) Go back at high speed Go forward at high speed Locate a succeeding track

►► repeatedly* Stop play AMS = Automatic Music Sensor * These operations are possible during both play and

About CD-Rs/CD-RWs This unit is compatible with CD-Rs/CD-RWs bu playback capability may vary depending on the quality of the disc, the recording device and application

Music discs encoded with

copyright protection technologies conform to the Compact Disc (CD) standard.

Recently, various music discs encoded with copyrigh protection technologies are marketed by some ecord companies. Please be aware that among thos discs, there are some that do not conform to the CD standard and may not be playable by this product

To handle compact discs



Do not touch the surface.





Note on DualDiscs A DualDisc is a two sided disc product which mates DVD recorded material on one side with digital audio material on the other side. However, since the Disc (CD) standard, playback on this product is not

 Discs with non-standard shapes (e.g., heart, square star) cannot be played on this unit. Attempting to do • If you press **CD >** II when there is no disc in the CD nent, "00" flashes for about 5 seconds in

the display and the unit turns off automatically.

To preset another station, repeat these steps. To change the preset station, tune in the desired station and hold down the desired PRESET TUNING (1 to 5) until two short beeps sound. The new station will replace the station previously set to the **PRESET**

Tuning in to a Preset Station

1 Press RADIO ON•BAND to turn on the

2 Press **RADIO ON®BAND** to select the band. **3** Press the desired **PRESET TUNING** button.

Holding down the desired **PRESET TUNING** button for 2 seconds or more in step 3 will replace the station riously set to the **PRESET TUNING** button with the station you are tuned in to.

4 Adjust the volume using **VOLUME** + or –.

After about 4 seconds, the display returns to the

Switching between **Monaural and Stereo**

Stereo reception is the default setting for the radio "ST" will appear in the display when an FM broadcast If FM stereo reception is poor, change to "FM MONO (monaural)". Noise will be reduced although the sound 1 Press RADIO ON•BAND to turn on the

2 Press **RADIO ON®BAND** repeatedly to


select FM 1 or FM 2 3 Press MODE A short beep sounds

"FM MONO" appears in the display To change back to stereo mode, press MODE

Listening to the Sound

from a Connected

Optional Component 1 Connect the built-in audio cable with the stereo-miniplug on the bottom of the unit to the line output jack or headphones jack on the optional component (e.g., portable

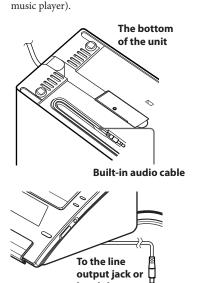

2 Press AUDIO IN. **Listening to the Radio 3** Play the optional component connected to

—Manual Tuning 1 Press RADIO ON•BAND to turn on the

(normal play)

(single repeat)

(all repeat)

(shuffle play

(shuffle repeat)

4 Adjust the volume using **VOLUME** + or –. To turn off the sound from the optional component, s **OFF**•ALARM-RESET, and then turn off the

the unit's built-in audio cable.

• Connect the built-in audio cable firmly to prevent a

Keep digital music players away from the speakers

(e.g., portable

music player)

Setting the Alarm

This CD clock radio is equipped with 3 alarm modes—CD, radio and buzzer. Before setting the alarm, make sure to set the clock (see "Setting the

To Set the Alarm

1 Hold down **ALARM A** or **B** until a short beep sounds.

The hour flashes in display.

2 Press **TUNE**•**TIME SET** + or – repeatedly until the desired hour appears. To set the hour rapidly, hold down **TUNE®TIME**

SET + or -

3 Press ALARM A or B. A short beep sound and the minute flashes

4 Repeat step **2** to set the minute and press ALARM A or B. A short beep sound and the alarm mode setting

5 Press **TUNE**•**TIME SET** + or – repeatedly until the desired alarm mode flashes. You can choose one mode among "CD", "RADIO" and "BUZZER". Set the alarm mode as follows: - CD: see "A Setting the CD Alarm".

- RADIO: see "B Setting the Radio Alarm". - BUZZER: see "C Setting the Buzzer Alarm". A Setting the CD Alarm

For the CD alarm, the track you specified as the wakeup track is played first. If the CD play mode is set to "SHUFFLE" or "SHUFFLE REP", all the tracks will be played in

1 Perform steps **1** to **5** in "To set the Alarm".

2 Press **ALARM A** or **B** to select "CD" alarm A short beep sounds and "WAKE UP TRACK" appears in the display.

3 Press **TUNE**•**TIME SET** + or – to select the desired wake-up track number

4 Press ALARM A or B. A short beep sounds and "WAKE UP VOLUME"

appears in the display. **5** Press **TUNE**•**TIME SET** + or – to adjust the You can also adjust the volume using **VOLUME**

6 Press **ALARM A** or **B**. Two short beeps sound and the setting is entered. When "ALARM A" or "ALARM B" does not appear with "CD" in the display, press ALARM A

The CD will play at the set time.

If the CD alarm does not operate because a disc error occurred, there is no disc, or the CD compartment lid is open, the buzzer alarm will

B Setting the Radio Alarm For the radio alarm, the station you specifiy as the

desired wake-up station.

The station changes as follows

"--" is the last station received

4 Press ALARM A or B.

appears in the display.

6 Press ALARM A or B.

ALARM A or B again

ALARM ON—

1 Perform steps **1** to **5** in "To set the Alarm".

3 Press **TUNE**•**TIME SET** + or – to select the

→-- ← FM1 PRESET 1 − 5 ←

 \rightarrow AM PRESET 1 – 5 \leftrightarrow FM2 PRESET 1 – 5 \leftarrow

You can directly select the desired wake-up station

by pressing RADIO ON BAND or the PRESET

TUNING button while the "--" indication is not

A short beep sounds and "WAKE UP VOLUME"

5 Press **TUNE**•**TIME SET** + or – to adjust the

You can also adjust the volume using VOLUME

Two short beeps sound and the setting is entered.

When "ALARM A" or "ALARM B" does not

appear with "RADIO" in the display, press

1 Perform steps **1** to **5** in "To set the Alarm".

2 Press **ALARM A** or **B** to select "BUZZER"

Two short beeps sound and the setting is entered

When "ALARM A" or "ALARM B" does not

appear with "BUZZER" in the display, press

The buzzer will sound at the set time

The volume cannot be set for the buzzer alarm.

Press ALARM A or B to activate the alarm setting

check the alarm setting when it is activated.

7:00 **23:3 3**

If you set the CD alarm and there is no disc in the

CD player, the buzzer alarm will sound instead at the

In case of the alarm, the beeping of the alarm becomes

When Alarm A and B are set for the same time, Alarm

To Doze for a Few More Minutes

The CD, radio or buzzer alarm turns off, but it will be

automatically activated again after about 10 minute

Every time you press **SNOOZE®BRIGHTNESS**, the

 $\longrightarrow 40 \longrightarrow 50 \longrightarrow 60$

The display shows the snooze time for a few seconds.

press SNOOZE®BRIGHTNESS after the current tim

appears, the snooze time goes back to 10 minutes

Press **ALARM A** or **B** to deactivate the alarm setting

The CD, radio, or buzzer alarm turns off automatically

Press **OFF** ■•**ALARM-RESET** to turn off the alarm.

Note on the alarm in the event of a power

work until the battery is totally discharged. But

• If the alarm mode is set to CD or radio, it will

• If a power interruption occurs while the alarm is

• If "\square" appears in the display, the alarm will no

• If a power interruption occurs while the buzzer

Using the NAP Timer

(Count Down Timer)

Every press changes the display as follows:

NAP timer starts counting down.

To Stop the NAP Timer

"NAP" goes off in the display.

To Deactive the NAP Timer

Setting the Sleep Timer

of a CD, the radio, or input from the AUDIO IN

The sleep timer allows you to fall asleep to the sound

function. It does this by automatically turning off the

CD, the radio, or input from the AUDIO IN function

Press SLEEP during CD, radio, or optional component

You can set the sleep timer to durations of 90, 60, 30,

OFF \rightarrow 90 \rightarrow 60

"SLEEP" will appear in the display when the duration

The CD, the radio, or the optional component will

play for the set duration, and then shut off.

¹ 15 ← 30 ←

or 15 minutes. Every press changes the duration as

The NAP timer sounds the buzzer after a preset

Press **NAP** repeatedly until the desired duration is

OFF \rightarrow 10 \rightarrow 20 \rightarrow 30

L 120 ← 90 ← 60 ←

"NAP" appears and the NAP time is displayed for a

When the selected NAP duration has ended, a short

beep sounds, and "NAP" flashes in the display.

The buzzer turns off automatically after about 60

Press **NAP** or **OFF** ■•ALARM-RESET to turn off the

• If **OFF ■•ALARM-RESET** is not pressed, the alarm

sound in the event of power interruption. Replace

alarm is sounding, the **SNOOZE** button will not

change to BUZZER automatically.

sounding, the alarm will stop.

the battery if "\square" appears.

duration has elapsed.

In the event of a power interruption, the alarm will

The alarm will sound again at the same time the next

The maximum length of the snooze time is $60\,$

and then returns to the current time. When you

 $10 \longrightarrow 20 \longrightarrow 30$

Press SNOOZE®BRIGHTNESS.

snooze time changes as follows:

ALARM OFF—

To Stop the Alarm

Backlight will not light up.

after 60 minutes

louder after every few seconds in three progressive

and the CD ALARM A for 7:00 am.

If "ALARM A" or "ALARM B" does not appear in the

display, the alarm setting is not activated. You can only

Example: The following display shows the crrent time

The radio will turn on at the set time

C Setting the Buzzer Alarm


wake-up station is played.

alarm mode.

Français

2 Press ALARM A or B to select "RADIO" Lecture d'un CD L'appareil lit les CD 8 cm sans adaptateur After the preset number flashes, "WAKE UP STATION" appears in the display.

1 Appuyez sur **≜PUSH OPEN/CLOSE** pour ouvrir le couvercle du compartiment CD et insérez un disque. 2 Appuyez à nouveau sur **≜PUSH OPEN**/

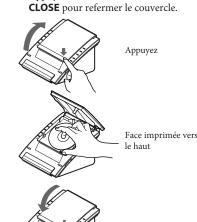

Refermez le couvercle

3 Appuyez sur **CD** ►II. « CD > » et « TRACK 01 » apparaissent à l'écran

4 Appuyez plusieurs fois sur **VOLUME** + ou pour régler le volume. Appuyez sur CD ►II

pour indiquer que la piste 1 du CD est en cours

Activer le mode pause Reprendre la lecture après une CD ►II à nouveau Revenir au début de la piste en ** cours (AMS*) Passer à la piste suivante Activer le mode avance rapide ►► (appui long

Revenir à une piste précédente

★** (appui répété Passer à une piste suivante ►► (appui répété) Arrêter la lecture AMS = recherche automatique des plages


lecture ou en mode pause. A propos des CD-R/CD-RW Cet appareil est compatible avec les CD-R/CD-RW cependant la capacité de lecture peut varier selon la

** Ces opérations peuvent être effectuées en cours de

(Automatic Music Sensor

qualité du disque, du matériel de gravure et du logiciel Disques audio encodés par des technologies de protection des droits d'auteur

Cet appareil est conçu pour la lecture de disques conformes à la norme Compact Disc (CD). Récemment, des disques audio encodés par des technologies de protection des droits d'auteur ont ét mis en vente par certaines compagnies de disques. Veuillez noter que, parmi ces disques, certains ne son qu'ils ne puissent pas être lus sur cet apparei

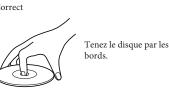







Remarque sur les DualDiscs Un DualDisc est un disque double face qui comport les données d'un DVD sur une face et des données audio numériques sur l'autre face. La face du contenu audio des DualDiscs n'étant pas conforme à la norme Compact Disc (CD), la lecture de ces disques sur cet appareil n'est pas garantie.

• Les disques présentant des formes non conventionnelles (en cœur, carré, étoile, par ex. ne sont pas pris en charge par cet appareil. Si vous tentez de les lire, vous risquez d'endommager l'appareil. N'utilisez pas ce type de disques • Si vous appuyez sur CD ►II alors qu'aucun CD n'est inséré dans le compartiment prévu à cet effet, « 00 »

clignote à l'écran pendant environ 5 secondes et Plusieurs modes de lecture

de CD Les pistes peuvent être lues de manière répétée ou

Appuyez sur MODE. A chaque pression, le mode de lecture change comme station FM est bonne. Indication Mode de

à l'écran Aucune (lecture normale) Toutes les pistes sont lues une fois. « REP 1 » (répétition d'une seule piste) Une seule piste est lue en boucle. « REP » (répétition de toutes Toutes les pistes sont lues en boucle. « SHUFFLE » (lecture aléatoire

Toutes les pistes sont lues une fois dans un

Toutes les pistes sont lues en boucle dans un

(répétition aléatoire

ordre aléatoire.

ordre aléatoire.

« SHUFFLE REP »

Ecoute de la radio —Recherche manuelle des

stations 1 Appuyez sur RADIO ON•BAND pour allumer la radio.

« RADIO » apparaît à l'écran. **2** Appuyez sur **RADIO ON®BAND** plusieurs fois pour sélectionner la bande souhaitée. A chaque pression, la bande change comme suit \rightarrow FM1 \longrightarrow FM2 \longrightarrow AM \rightarrow

Lorsque vous utilisez un mode de présélection FM1 ou FM2, vous pouvez écouter la radio avec ces deux modes (voir « Présélection de vos

Vers la prise de **3** Utilisez le bouton **TUNE**•**TIME SET** + ou sortie (ligne) ou pour rechercher une station. la prise casque

'appareil émet deux brefs signaux sonores orsqu'il capte la fréquence minimum de chaque bande au cours de la recherche. 4 Réglez le volume à l'aide du bouton **VOLUME** + ou -. Lorsque vous relâchez le bouton **TUNE®TIME**

que vous souhaitez écouter, l'affichage bascule en mode horloge après un délai de 10 secondes enviror Pour vérifier la fréquence d'une station en cours d'écoute, appuyez sur RADIO ON®BAND ; la fréquence apparaît pendant environ 10 secondes Pour éteindre la radio, appuyez sur $\mathsf{OFF} \blacksquare ^{ullet} \mathsf{ALARM}$ -

Amélioration de la réception

FM: déployez complètement l'antenne FM pour accroître la sensibilité de la réception. AM: tournez l'appareil horizontalement pour obtenir une meilleure réception. L'appareil est • Des interférences peuvent se produire lorsque

l'appareil est placé sur un bureau en acier ou sur une surface métallique - l'appareil est placé à proximité d'une surface métallique (comme un mur en métal); - l'appareil est placé à proximité d'un lecteur audio numérique allumé.

Présélection de vos stations préférées

— Mémorisation Vous pouvez mémoriser jusqu'à 10 stations FM (5 stations en mode FM1, 5 stations en mode FM2) et 5 stations AM.

Présélection d'une station

1 Suivez les étapes 1 à 3 indiquées dans la section « Ecoute de la radio » et recherchez manuellement la station que vous souhaitez 2 Maintenez enfoncé le bouton PRESET

TUNING souhaité (**1** à **5**) jusqu'à l'émission de deux brefs signaux sonores. **Exemple:** l'écran suivant s'affiche lorsque vous

enregistrez FM 87,5 MHz avec le bouton PRESET TUNING 2 en mode FM2



10 secondes, puis bascule en mode horloge. Pour mémoriser une autre station, répétez la Pour modifier une station présélectionnée, recherchez nanuellement la station souhaitée et maintenez enfoncé le bouton **PRESET TUNING** souhaité (1 à 5) jusqu'à l'émission de deux bref signaux sonores. La nouvelle station remplace la station précédemme

L'écran affiche la fréquence pendant environ

Recherche d'une station présélectionnée

1 Appuyez sur RADIO ON®BAND pour allumer la radio. 2 Appuyez sur RADIO ON•BAND pour

sélectionner la bande. **3** Appuyez sur le bouton **PRESET TUNING**

4 Réglez le volume à l'aide du bouton **VOLUME** + ou -. Au bout de 4 secondes environ, l'affichage bascule en mode horloge.

Si vous maintenez enfoncé le bouton PRESET TUNING souhaité pendant au moins 2 secondes à l'étape 3, la station précédemment mémorisée sur le bouton **PRESET TUNING** est remplacée par la station

Basculement entre les modes Mono et Stéréo

La radio est réglée par défaut pour une réception stéréo. « ST » apparaît à l'écran lorsque la réception d'une Si la réception FM stéréo est mauvaise, basculez en mode « FM MONO (monaural) ». Les interférence seront réduites, mais le son ne sera plus en stéréo.

1 Appuyez sur RADIO ON®BAND pour allumer la radio.

2 Appuyez plusieurs fois sur **RADIO ON®BAND** pour sélectionner FM1 ou FM2. **3** Appuyez sur **MODE**. L'appareil émet un bref signal sonore « FM MONO » s'affiche à l'écran. Pour repasser en mode stéréo, appuyez à nouveau


Ecoute de musique à partir d'un périphérique connecté (en option)

 Connectez le câble audio intégré équipé d'une miniprise stéréo (situé sous l'appareil) à la prise de sortie (ligne) ou à la prise casque du périphérique en option (par exemple, un lecteur audio portable).

C Réglage de l'alarme par

1 Effectuez les étapes **1** à **5** indiquées dans la section « Pour régler l'alarme » 2 Appuyez sur ALARM A ou B pour

sélectionner le mode d'alarme « BUZZER » L'appareil émet deux brefs signaux sonores et le réglage est mémorisé. Si « ALARM A » ou « ALARM B » n'apparaît pas avec le témoin « BUZZER » sur l'écran, appuyez à nouveau sur ALARM A ou B. La sonnerie se déclenchera à l'heure programmée.

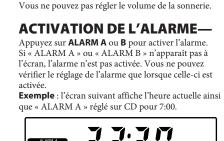

Si vous réglez l'alarme par CD mais que vous n'insérez aucun CD dans le lecteur, l'alarme par sonnerie se déclenchera à l'heure programmée. Le volume de la sonnerie de l'alarme augmente ivement selon trois niveaux d'intensité qui s'enclenchent à quelques secondes d'intervalle.

Si les deux alarmes (ALARM A et B) sont réglées sur la même heure, ALARM A est prioritaire Pour sommeiller quelques minutes de plus

Appuyez sur SNOOZE®BRIGHTNESS. L'alarme sélectionnée se coupe, mais se remet en route automatiquement après un délai d'environ 10 minutes. Chaque fois que vous appuyez sur SNOOZE®BRIGHTNESS, la durée de sommeil

 $10 \longrightarrow 20 \longrightarrow 30$ $40 \rightarrow 50 \rightarrow 60$ La durée de sommeil supplémentaire s'affiche pendant quelques secondes, puis l'appareil bascule en mode norloge. Si vous appuyez sur SNOOZE®BRIGHTNESS une fois que l'affichage est retourné en mode horloge

la durée de sommeil supplémentaire sera à nouveau La durée maximale de sommeil supplémentaire est de

DESACTIVATION DE L'ALARME— Appuyez sur ALARM A ou B pour désactiver l'alarme.

L'alarme sélectionnée est automatiquement désactivée

Pour arrêter l'alarme Appuvez sur **OFF** ■•ALARM-RESET pour éteindre 'alarme. L'alarme se déclenchera à nouveau à la même

Remarque sur l'alarme en cas de coupure de

En cas de coupure de courant, la fonction d'alarme reste activée jusqu'à ce que la pile soit épuisée. Mais il n'en va pas de même pour les fonctions suivantes :

• Si le mode d'alarme est réglé sur CD ou sur RADIO, il passe automatiquement sur BUZZER. • Si une coupure de courant survient pendant que l'alarme retentit, celle-ci s'arrête • Si vous n'appuyez pas sur OFF ■•ALARM-RESET

• Si le témoin « △ » apparaît à l'écran, l'alarme ne Remplacez la pile si le témoin « 🖾 » s'affiche.

Utilisation de la minuterie NAP

(minuterie à rebours) La minuterie NAP fait retentir la sonnerie à la fir d'une durée programmée. durée souhaitée s'affiche

L'indication « NAP » apparaît et la durée de la minuterie NAP est affichée pendant quelques La minuterie NAP commence le compte à rebours.

est émis et l'indication « NAP » se met à clignoter La sonnerie s'arrête automatiquement après environ

oour arrêter la sonnerie Pour désactiver la minuterie NAP

Réglage du temporisateur

AUDIO IN après une durée programmée Appuvez sur **SLEEP** pendant la lecture du CD ou

du périphérique en option ou lorsque la radio est Vous pouvez régler le temporisateur pour des durées de 90, 60, 30, ou 15 minutes. A chaque pression, la durée change comme suit OFF \rightarrow 90 \rightarrow

« SLEEP » apparaît sur l'écran une fois que vous avez

conctionnent pendant la durée réglée, puis s'éteignent.

Le CD, la radio ou le périphérique en option

3 Pulse CD ►II.

Poner en pausa

después de la pausa

ajustar el volumen.

Reanudar la reproducción

Retroceder a alta velocidad

Localizar una pista anterior

Avanzar a alta velocidad

Detener la reproducción

software de la aplicación.

Cómo manipular los discos

Nota sobre discos DualDisc

pueda hacerse en este producto.

No utilice esos tipos de disco.

unidad se apaga automáticamente.

Todas las pistas se reproducen una vez.

Una única pista se reproduce repetidamente

Todas las pistas se reproducen repetidamente

Todas las pistas se reproducen repetidamente

Todas las pistas se reproducen una vez

de CD

Pulse MODE.

de la siguiente manera:

Indicación de la

pantalla

Ninguna

"SHUFFLE"

en orden aleatorio.

"SHUFFLE REP"

en orden aleatorio

Un DualDisc es un disco de dos caras que combi

• Los discos con diseños no normalizados (por

ejemplo, cuadrados, con forma de corazón o

estrella) no pueden reproducirse en esta unidad

Si intenta reproducirlos podría dañar la unidad

• Si pulsa CD ►II cuando no hay ningún disco en

el compartimento de CD, "00" parpadea durant

5 segundos aproximadamente en la pantalla y la

Varios modos de reproducción

Cada vez que pulse cambiará el modo de reproducción

reproducción

(reproducción

(repetir una

(repetir todo)

(repetición aleatoria

Puede reproducir pistas repetidamente o en orden

material grabado en DVD en una cara con material

de audio digital en la otra cara. Sin embargo, como el

Compact Disc (CD), no es seguro que la reproducción

Volver al principio de la pista

✓**

Avanzar a la pista siguiente ►► **

Localizar una pista posterior

AMS = sensor de música automático

Acerca de CD-R/CD-RW

modos de reproducción y pausa

Estas operaciones pueden realizarse durante los

Esta unidad es compatible con CD-R/CD-RW, pero

Discos de música codificados

mediante tecnologías de

la capacidad de reproducción puede variar en función

de la calidad del disco, el dispositivo de grabación y el

protección de los derechos de autor

Este producto se ha diseñado para reproducir disco

cientemente, algunas compañías discográficas

comercializan discos de música codificados media:

tecnologías de protección de derechos de autor. Teng

con el estándar CD, por lo que no podrán reproducirse

Sujete el disco por el borde

No pegue papel ni cinta

sobre la superficie.

en cuenta que, entre estos discos, algunos no cumple

que cumplen con el estándar Compact Disc (CD).

Reproducción de un CD

1 Pulse **△PUSH OPEN/CLOSE** para abrir la

2 Pulse **△PUSH OPEN/CLOSE** para cerrar la

tapa del compartimento de CD e inserte un

Etiqueta hacia arriba

Cerrar la tapa

Pulse

CD ►II

CD ►II otra vez

Mantenga pulsado

"CD▶" y "TRACK 01" aparecen en la pantalla

para indicar que se está reproduciendo la pista

4 Pulse **VOLUME** + o – repetidamente para

Al utilizar un modo de presintonía FM1 o FM2, puede escuchar la radio en cualquier modo consulte el apartado "Presintonización de su

3 Use **TUNE**•**TIME SET** + o – para sintonizar una emisora. Durante la sintonización, cuando se recibe la frecuencia mínima de cada banda suenan dos

Mejora de la recepción

FM: Extienda completamente la antena de

AM: Gire la unidad en sentido horizontal para

cable FM para aumentar la sensibilidad d

obtener una recepción óptima. La unidad

incorpora una antena de barra de ferrita.

- Si la unidad se coloca sobre un escritorio de acerc

• Las condiciones siguientes pueden interferir en la

Si la unidad se coloca junto a una superficie

metálica (como una pared metálica)

pitidos cortos. **4** Ajuste el volumen usando **VOLUME** + o –. Al soltar TUNE TIME SET + o - después de localizar la emisora deseada, la pantalla vuelve a mostrar la hora actual una vez transcurridos unos 10 segundos

 \rightarrow FM1 \longrightarrow FM2 \longrightarrow AM -

• Mantenga los reproductores de música digital alejados de los altavoces. Para comprobar la frecuencia de una em sintonizada, pulse **RADIO ON®BAND** y la frecuencia Ajuste de la alarma aparecerá durante unos 10 segundos Para apagar la radio, pulse $\mathsf{OFF} \blacksquare ^{ullet} \mathsf{ALARM} ext{-RESET}.$ modos de alarma: CD, Radio y Pitido (Buzzer). Antes

de ajustar la alarma, asegúrese de ajustar el reloj (consulte "Ajuste del reloj por primera vez")

un pitido corto.

2 Pulse AUDIO IN.

unidad.

"AUDIO IN" aparece en la pantalla

3 Reproduzca el componente opcional

conectado al cable de audio integrado de la

4 Ajuste el volumen usando **VOLUME** + o –

Para desconectar el sonido del componente opcional

• Conecte el cable de audio integrado correctamente

para evitar un funcionamiento incorrecto

pulse **TOFF**•ALARM-RESET y, a continuación,

apague el componente opcional

Para ajustar la alarma 1 Mantenga pulsado **ALARM A** o **B** hasta oír

La hora parpadea en la pantalla. 2 Pulse TUNE TIME SET + o - repetidamente hasta que aparezca la hora deseada. Para ajustar la hora rápidamente, mantenga

3 Pulse ALARM A o B.

de la siguiente manera

pulsado **TUNE®TIME SET** + o -.

Sonará un pitido corto y el minuto parpadeará 4 Repita el paso 2 para ajustar los minutos y

pulse **ALARM A** o **B**. Sonará un pitido corto y accederá al modo de ajuste de alarma.

5 Pulse **TUNE**•**TIME SET** + o – repetidamente hasta que parpadee el modo de alarma Puede seleccionar uno de los modos: "CD", "RADIO" y "BUZZER". Ajuste el modo de alarma

– RADIO: consulte "B Ajuste de la alarma de - BUZZER: consulte "C Ajuste de la alarma de

A Ajuste de la alarma de CD Para la alarma de CD, la pista que especificó como pista para despertarse es la primera que se reproduc

modo de alarma "CD"

aparecerá en la pantalla.

1 Siga los pasos **1** a **5** de "Para ajustar la **2** Pulse **ALARM A** o **B** para seleccionar el

Sonará un pitido corto y "WAKE UP TRACK"

Sonará un pitido corto y "WAKE UP VOLUME

con "CD" en la pantalla, vuelva a pulsar ALARM

o porque la tapa del compartimento de CD está

como "SHUFFLE" o "SHUFFLE REP", todas las pistas

(Si el modo de reproducción del CD está ajustado

- CD: consulte "A Ajuste de la alarma de CD".

3 Pulse **TUNE**•**TIME SET** + o – para seleccionar el número de pista que desea para despertarse. **4** Pulse **ALARM A** o **B**.

aparecerá en la pantalla. **5** Pulse **TUNE**•**TIME SET** + o – para ajustar el También puede ajustar el volumen con VOLUME

6 Pulse **ALARM A** o **B**. Sonarán dos pitidos cortos y se introducirá e ajuste. Si "ALARM A" o "ALARM B" no aparece

El CD se reproducirá a la hora establecida. Si la alarma de CD no funciona por un error del disco, porque no se ha insertado ningún disco

A o B.

abierta, en su lugar funcionará la alarma de pitido B Ajuste de la alarma de radio

Para la alarma de radio, se reproduce la emisora que haya especificado para despertarso **1** Siga los pasos **1** a **5** de "Para ajustar la

2 Pulse **ALARM A** o **B** para seleccionar el

Después de que parpadee el número preestablecido 'WAKE UP STATION" aparece en la pantalla.

3 Pulse **TUNE**•**TIME SET** + o – para seleccionar la emisora que desee para despertarse. La emisora cambia de la siguiente manera:

→-- ← → FM1 PRESET 1 – 5 ← \rightarrow AM PRESET 1 – 5 \leftrightarrow FM2 PRESET 1 – 5 \leftarrow "--" es la última emisora recibida. Puede seleccionar directamente la emisora qu quiera para despertarse pulsando el botón RADIO

ON BAND o PRESET TUNING cuando no se muestre la indicación "--4 Pulse ALARM A o B.

VOLUME + o -.

Sonará un pitido corto y "WAKE UP VOLUME aparecerá en la pantalla. **5** Pulse **TUNE**•**TIME SET** + o – para ajustar el

También puede ajustar el volumen con

6 Pulse **ALARM A** o **B**. Sonarán dos pitidos cortos y se introducirá el ajuste. Cuando "ALARM A" o "ALARM B" no aparezcan con "RADIO" en la pantalla, pulse

ALARM A o B de nuevo La radio se activará a la hora establecida. C Ajuste de la alarma de pitido

1 Siga los pasos 1 a 5 de "Para ajustar la

2 Pulse ALARM A o B para seleccionar el modo de alarma "BUZZER".

El volumen de la alarma de pitido no puede ajustarse

CONEXIÓN DE LA ALARMA:

actual y la ALARMA A de CD para las 7:00 am.

Pulse SNOOZE®BRIGHTNESS La alarma de CD, radio o de pitido se apaga pero volverá a activarse automáticam ranscurridos unos 10 minutos. Cada vez que pulse SNOOZE®BRIGHTNESS, el tiempo de repetición de alarma cambia de la siguiente manera:

 $10 \rightarrow 20 \rightarrow 30$

Para dormir algunos minutos más

 $\longrightarrow 40 \longrightarrow 50 \longrightarrow 60$ La pantalla muestra el tiempo de repetición durante anos segundos y, después, vuelve a mostrar la hora

actual. Si pulsa SNOOZE®BRIGHTNESS después de que aparezca la hora actual, el tiempo de repetició de la alarma empieza a contar de nuevo desde los 10 La duración máxima de la repetición de la alarma es

ALARMA:

Para detener la alarma Pulse **OFF** ■•ALARM-RESET para apagar la alarma La alarma volverá a sonar a la misma hora al día

Nota acerca de la alarma en caso de producirse un corte en el suministro eléctrico Si se produjera un corte en el suministro eléctrico, la alarma continuará funcionando hasta que se agote

nientras la alarma está sonando, la alarma se

• Si no se pulsa **OFF** ■•ALARM-RESET, la alarma sonará durante aproximadamente 5 minutos.

nientras está sonando la alarma de pitido, el botón SNOOZE no funcionará.

El temporizador NAP hace sonar la alarma de pitido transcurrido un periodo de tiempo preestablecido. Pulse ${\bf NAP}$ repetidamente hasta que se muestre la duración deseada. Cada vez que pulse el botón, cambiará la pantalla de la siguiente manera:

Uso del temporizador

NAP (temporizador de

El indicador "NAP" aparece y se muestra el periodo del temporizador NAP durante unos segundos

OFF \rightarrow 10 \rightarrow 20 \rightarrow 30

<u>120</u> ← 90 ← 60 ←

La alarma de pitido se apaga automáticamente transcurridos unos 60 minutos Para detener el temporizador NAP Pulse NAP o OFF ■•ALARM-RESET para apagar la

alarma de pitido. Para desactivar el temporizador

El indicador "NAP" desparece de la pantalla.

de desconexión escuchando un CD, la radio o un dispositivo conectado a la toma AUDIO IN. La unidad desconecta

automáticamente el CD, la radio o el dispositivo de componente opcional. Puede ajustar el temporizador de desconexión con


<u>15</u> ← 30 ←

NAP

Ajuste del temporizador El temporizador de desconexión le permite dormirse

entrada de la toma AUDIO IN después de un periodo Pulse **SLEEP** durante la reproducción del CD, radio o

Una vez establecida la duración, aparecerá "SLEEP" El CD, la radio o el componente opcional se reproducirán durante el periodo programado y, después, se desconectarán

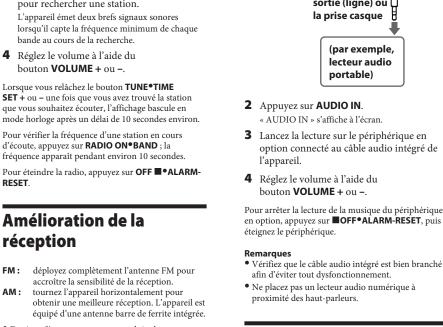

CD, radio et sonnerie. Avant de régler l'alarme, veillez régler l'horloge (voir la section « Réglage initial de Pour régler l'alarme 1 Maintenez le bouton ALARM A ou B enfoncé jusqu'à l'émission d'un bref signal

L'heure commence à clignoter sur l'écran 2 Appuyez plusieurs fois sur TUNE®TIME SET + ou - jusqu'à ce que l'heure souhaitée

Pour régler l'heure rapidement, maintenez le

4 Répétez l'étape 2 pour régler les minutes e

- CD : voir « A Réglage de l'alarme par CD ».

- BUZZER : voir « C Réglage de l'alarme par

3 Appuyez sur TUNE•TIME SET + ou - pour

4 Appuyez sur **ALARM A** ou **B**.

UP VOLUME » s'affiche à l'écran.

souhaitée.

régler le volume.

pour régler le volume.

sur ALARM A ou B.

sonnerie se déclenchera.

comme station de réveil.

6 Appuyez sur **ALARM A** ou **B**.

sélectionner le numéro de la piste de réveil

L'appareil émet un bref signal sonore et « WAKE

5 Appuyez sur **TUNE**•**TIME SET** + ou – pour

Vous pouvez également utiliser **VOLUME +** ou –

L'appareil émet deux brefs signaux sonore

et le réglage est mémorisé. Si « ALARM A »

ou « ALARM B » n'apparaît pas avec le

Si l'alarme par CD ne fonctionne pas en

témoin « CD » sur l'écran, appuyez à nouveau

La lecture du CD débutera à l'heure programmée

raison d'une erreur au niveau du CD ou parce

lu compartiment CD est ouvert, l'alarme par

qu'aucun CD n'est inséré ou que le couvercle

B Réglage de l'alarme par radio

Si vous sélectionnez l'alarme par radio, celle-ci se

déclenche sur la station que vous avez programmée

1 Effectuez les étapes 1 à 5 indiquées dans la

3 Appuyez sur **TUNE**•**TIME SET** + ou – pour

→-- ← FM1 PRESET 1 − 5 ←

sélectionner la station de réveil souhaitée.

 \downarrow AM PRESET 1 - 5 \leftrightarrow FM2 PRESET 1 - 5 \leftarrow

« – – » correspond à la dernière station écoutée

Vous pouvez directement sélectionner la station

ON®BAND ou sur le bouton PRESET TUNING

orsque l'indication « – – » n'est pas affichée.

5 Appuyez sur **TUNE**•**TIME SET** + ou – pour

L'appareil émet deux brefs signaux sonores e

« ALARM B » n'apparaît pas avec le témoin

« RADIO » sur l'écran, appuyez à nouveau

La radio se déclenchera à l'heure programmé

le réglage est mémorisé. Si « ALARM A » ou

Vous pouvez également utiliser VOLUME + ou -

L'appareil émet un bref signal sonore et « WAKE

de réveil souhaitée en appuyant sur RADIO

section « Pour régler l'alarme ».

2 Appuyez sur ALARM A ou B pour

La station change comme suit

4 Appuyez sur **ALARM A** ou **B**.

6 Appuyez sur **ALARM A** ou **B**.

régler le volume.

pour régler le volume.

sur ALARM A ou B.

UP VOLUME » s'affiche à l'écran.

RADIO: voir « B Réglage de l'alarme par radio »

appuyez sur **ALARM A** ou **B**.

rme est alors réglée

souhaité clignote.

Réglage de l'alarme

Ce radio-réveil CD est doté de 3 modes d'alarme

oouton **TUNE®TIME SET** + ou –enfoncé. au bout de 60 minute **3** Appuyez sur **ALARM A** ou **B**. L'appareil émet un bref signal sonore et les minutes se mettent à clignoter.

de l'appareil

Câble audio intégré

(par exemple

lecteur audio

portable)

L'appareil émet un bref signal sonore, l'heure de **5** Appuyez plusieurs fois sur **TUNE**•TIME **SET +** ou – jusqu'à ce que le mode d'alarme uivants : « CD », « RADIO » et « BUZZER ». Réglez le mode d'alarme comme suit

A Réglage de l'alarme par CD • Si une coupure de courant survient pendant que la Si vous sélectionnez l'alarme par CD, la piste que vous sonnerie retentit, le bouton SNOOZE ne fonctionne (Si le mode de lecture du CD est réglé sur « SHUFFLE » ou « SHUFFLE REP », toutes les piste

1 Effectuez les étapes 1 à 5 indiquées dans la section « Pour régler l'alarme ». 2 Appuvez sur ALARM A ou B pour sélectionner le mode d'alarme « CD ». L'appareil émet un bref signal sonore et « WAKE

> A chaque pression, l'affichage change comme suit OFF \rightarrow 10 \rightarrow 20 \rightarrow 30 L 120 ← 90 ← 60 ←

A la fin de la durée sélectionnée, un bref signal sonore

Pour arrêter la minuterie NAP Appuyez sur **NAP** ou sur **OFF** ■•ALARM-RESET

L'indication « NAP » disparaît.

en écoutant la radio, un CD ou la musique émise via la fonction AUDIO IN. Le temporisateur éteint aement le CD, la radio ou la fonction

sélectionner le mode d'alarme « RADIO » Une fois que le numéro de présélection se met à clignoter. « WAKE UP STATION » apparaît à L 15 ← 30 ←

Radiorrecepción —Sintonización manual

1 Pulse RADIO ON•BAND para encender la "RADIO" aparece en la pantalla.

2 Pulse RADIO ON®BAND repetidamente

para seleccionar la banda deseada.

siguiente manera:

Cada vez que pulse, cambiará la banda de la

- Si la unidad se coloca junto a un reproductor de música digital que esté encendido. Presintonización de su emisora favorita —Presintonización

recepción de radio:

o superficie de metal.

en FM1, 5 emisoras en FM2) y 5 emisoras AM. Cómo presintonizar una emisora **1** Siga los pasos **1** a **3** del apartado 'Radiorrecepción" y sintonice

Puede presintonizar hasta 10 emisoras FM (5 emisora

manualmente la emisora que desee

TUNING (1 a 5) hasta oír dos pitidos

2 Mantenga pulsado el botón PRESET

Eiemplo: Al presintonizar FM 87.5 MHz con el ootón **PRESET TUNING 2** para FM2, se muestra la



La pantalla muestra la frecuencia durante 10 segundos aproximadamente y, después, vuelve a mostrar la hora Para presintonizar otra emisora, repita estos pasos

sora deseada y mantenga pulsado PRESET

TUNING (1 a 5) hasta oír dos pitidos cortos. La nueva

1 Pulse RADIO ON•BAND para encender la

4 Ajuste el volumen usando **VOLUME** + o –.

Una vez transcurridos unos 4 segundos, la

Para cambiar la emisora presintonizada, sintoni-

intonizada con el botón **PRESET TUNING**. Cómo sintonizar una emisora presintonizada

2 Pulse RADIO ON•BAND para seleccionar 3 Pulse el botón PRESET TUNING deseado

pantalla vuelve a mostrar la hora actual. Si mantiene pulsado el botón PRESET TUNING durante 2 segundos o más en el paso 3 reemplazará la

> **Cambio entre** Monoaural y Estéreo

1 Pulse RADIO ON•BAND para encender la

TUNING por la emisora que haya sintonizado.

ST" aparecerá en la pantalla cuando se reciba una emisión FM claramente. Si la recepción FM estéreo no es óptima, cambie a aunque el sonido no será estéreo.


2 Pulse RADIO ON•BAND repetidamente para seleccionar FM 1 o FM 2 3 Pulse MODE

"FM MONO" aparece en la pantalla

Para volver a cambiar al modo estéreo, vuelva a Cómo escuchar sonido procedente de un componente opcional

Suena un pitido corto

conectado 1 Conecte el cable de audio integrado con el niniconector estéreo en la parte inferior de la unidad a la toma de salida de línea o toma de altavoces del componente opcional (por ejemplo, reproductor de música portátil).

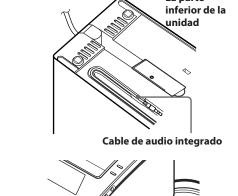

salida de línea

o toma para altavoces

A la toma de

reproductor de

música portátil)

pitido a la hora establecida.

DESCONEXIÓN DE LA

Pulse ALARM A o B para desactivar el ajuste de

La alarma de CD, radio o pitido se apaga

la pila. Sin embargo, las siguientes funciones son La pantalla no se encenderá Si el modo de alarma se ha ajustado como CD o radio, cambiará a BUZZER automáticamente. • Si se produce un corte en el suministro eléctrico

• Si aparece en la pantalla el indicador "♥¬", la alarma no sonará en caso de producirse un corte del suministro eléctrico. Si aparece el indicador "ඐ", cambie la pila Si se produce un corte del suministro eléctrico

cuenta atrás)

El temporizador NAP comienza la cuenta atrás. Una vez finalizada la duración del temporizado NAP, se oye un pitido corto y el indicador "NAP

duraciones de 90, 60, 30 o 15 minutos. Cada vez qu pulse el botón, cambiará la duración de la siguiente OFF \longrightarrow 90 \longrightarrow 60

Sonarán dos pitidos cortos y se introducirá el ajuste. Si "ALARM A" o "ALARM B" no aparecen con "BUZZER" en la pantalla, vuelva a pulsar La alarma de pitido sonará a la hora establecida.

Pulse $\bf ALARM~A~o~B~$ para activar el ajuste de la alarma. Si "ALARM A" o "ALARM B" no aparecen en la pantalla, el ajuste de la alarma no está activado. El ajuste de la alarma sólo puede comprobarse cuando **Eiemplo**: En la pantalla siguiente se muestra la hora

Si ajusta la alarma de CD y el reproductor de CD no contiene ningún disco, en su lugar sonará la alarma de En el caso de la alarma, el nivel de sonido va

alarma A tiene precedencia.

aumentando por segundos en tres fases progresivas

Si se establecen la alarma A y B a la misma hora, la